
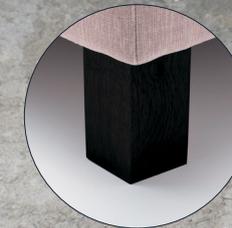


**SCHÖNER
WOHNEN**

KOLLEKTION

**MONTAGEANLEITUNG
FÜSSE**

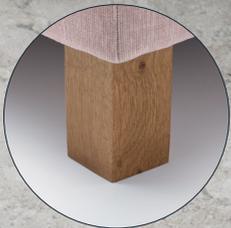

MONTAGEANLEITUNG FÜSSE

Personenanzahl



Werkzeug



1. Lieferumfang


Beschreibung	Stückzahl Einzelbett	Stückzahl Doppelbett
Füße Schweb-Optik Stützfüße	4	8
FH 415, 515, 615 Zierfuß Stützfuß	2 2	2 6
FM 1010, 1015, 1110, 1115 Zierfuß Stützfuß Schraube M8x20 Schraube 5x20	2 2 4 4	2 6 4 4
FM 410, 415, 1410, 1415 Zierfuß Stützfuß Schraube M8x20 Schraube 5x20	2 2 4 4	2 6 4 4

2. Montage FüÙe

1. Drehen Sie die Box(en) zunÙchst auf die LiegeflÙche und stellen Sie anhand der nachfolgenden Zeichnungen fest, an welchen Positionen die mitgelieferten FüÙe angebracht werden müssen.
2. Bringen Sie nun die entsprechenden FüÙe gemäß den nachfolgenden Beschreibungen an.


FüÙe Schweb-optik

Drehen Sie die StützfüÙe an den entsprechenden Positionen gemäß nachfolgender Zeichnung in die Gewinde.

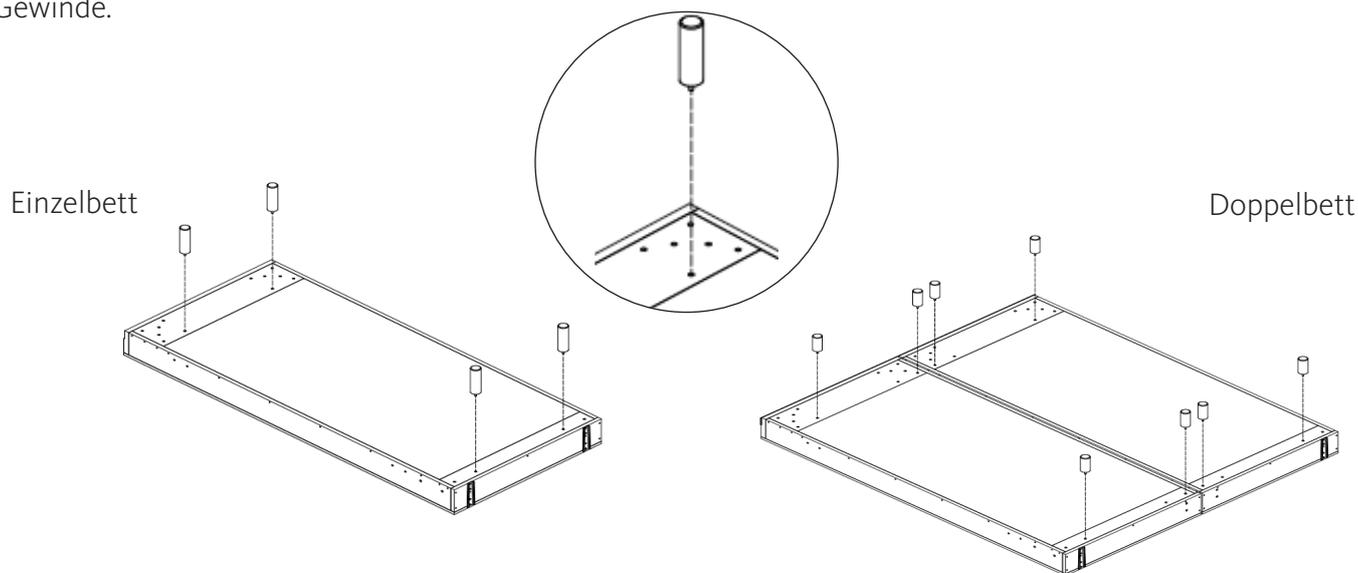


FüÙe FH 415, FH 515, FH 615

Drehen Sie ZierfüÙe und StützfüÙe an den entsprechenden Positionen gemäß nachfolgender Zeichnung in die Gewinde.

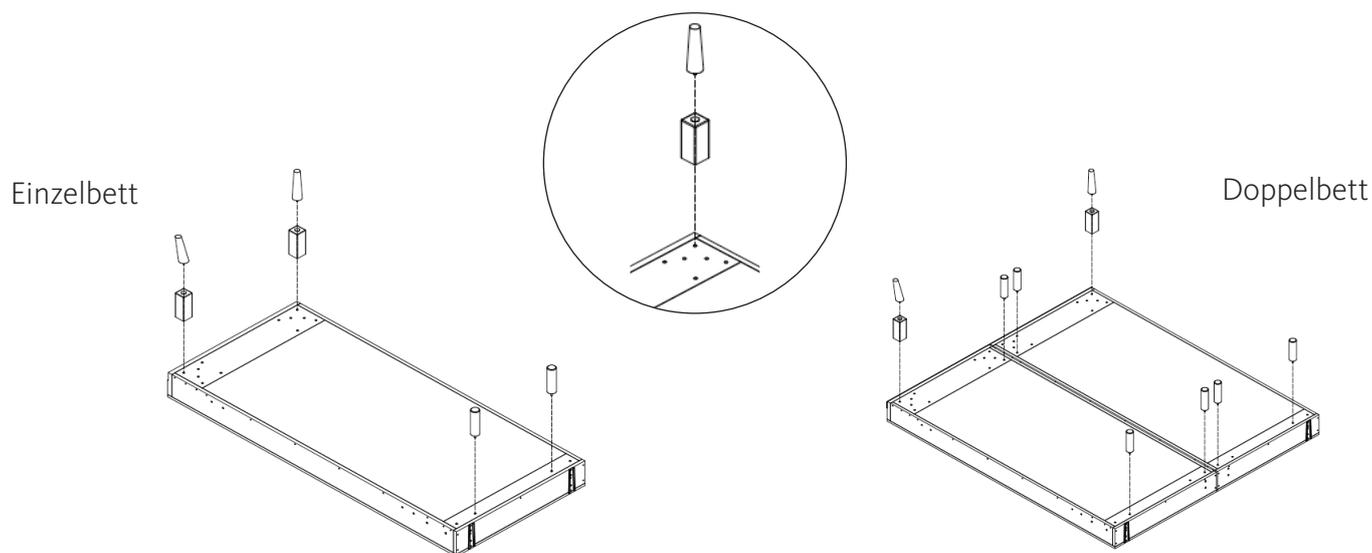


Füße FM 1010, 1015, FM 1110, 1115

Drehen Sie zuerst die Stützfüße wie in der Zeichnung angegeben in die dafür vorgesehenen Gewinde. Schrauben Sie nun die Zierfüße mit den Schrauben M8 x 20 in die vorgesehenen Gewinde. Anschließend schrauben Sie die Schrauben 5 x 20 in die beiden vorderen Löcher am Fuß (nicht vorgebohrt).

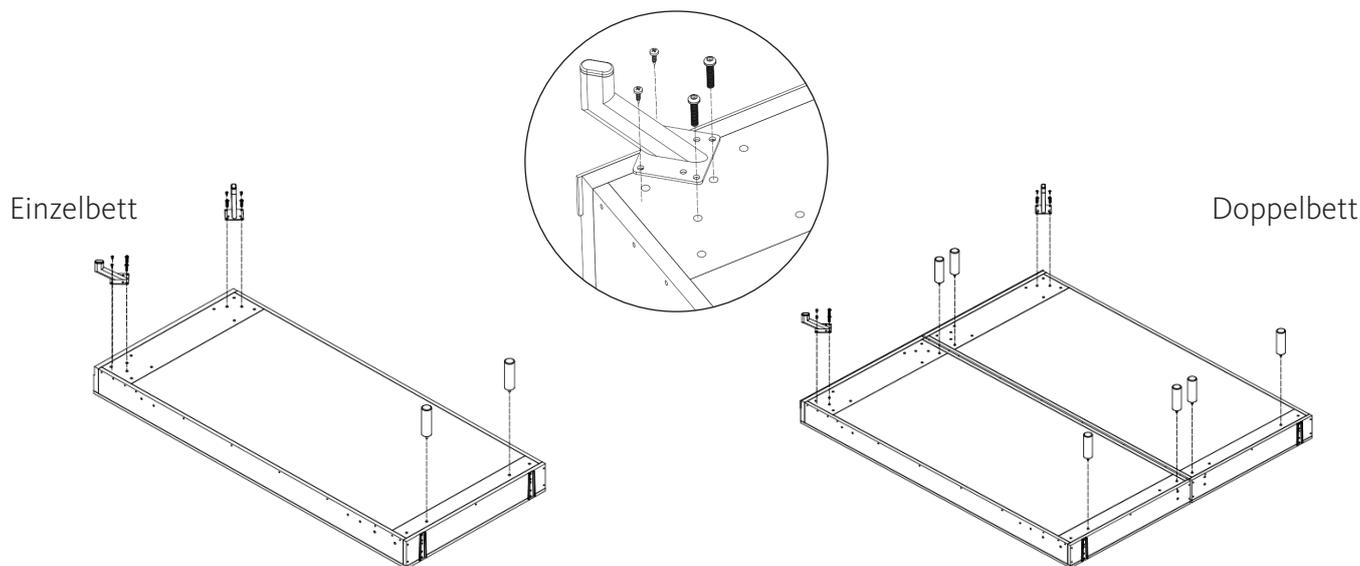

Füße FM 410, 415, FM 1410, 1415

Drehen Sie zuerst die Stützfüße wie in der Zeichnung angegeben in die dafür vorgesehenen Gewinde. Schrauben Sie nun die Zierfüße mit der Schraube M8 x 20 in dem vorgesehenen Gewinde fest. Richten Sie die Füße passend aus und schrauben Sie diese nun mit den Schrauben 5 x 20 in den äußeren Löchern am Fuß fest (nicht vorgebohrt).

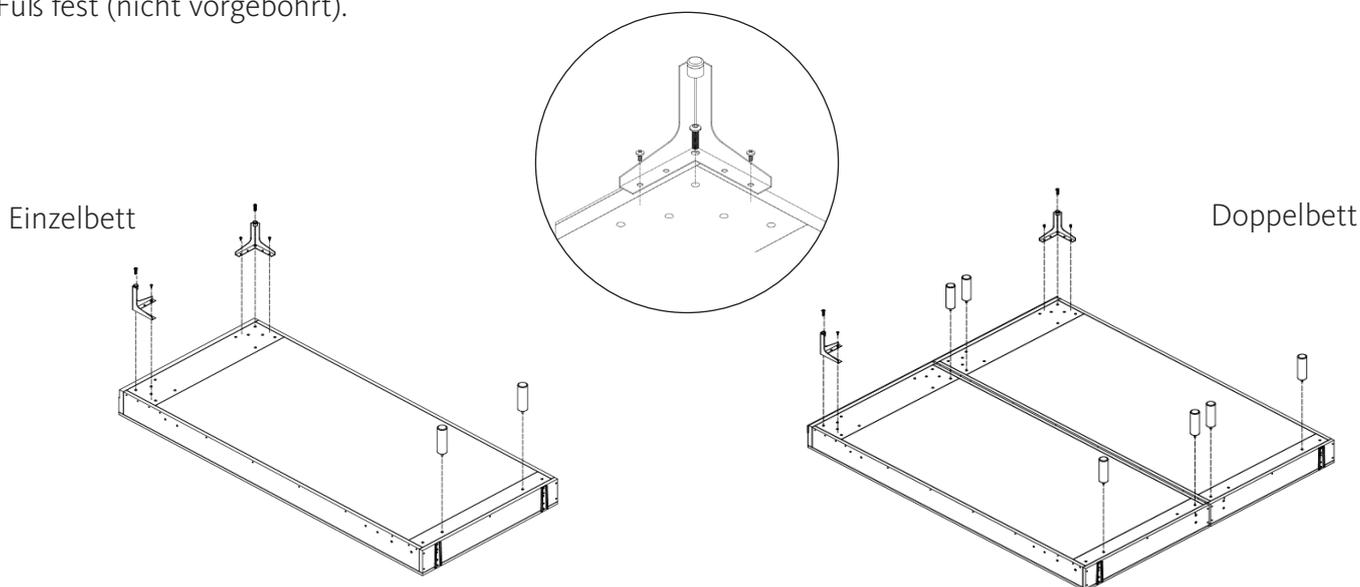

3. Stellen Sie die Box(en) nun auf die Füße und verfahren Sie weiter entsprechend der für Ihr Bett beiliegenden Aufbauanleitung.

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS
GRÖSSTEM
WOHNMAGAZIN.

**SCHÖNER
WOHNEN**

**SCHÖNER
WOHNEN**

KOLLEKTION

AUFBAUANLEITUNG
BETTBEZUG PARTNERMATRATZE



AUFBAUANLEITUNG

BETTBEZUG PARTNERMATRATZE

Personenanzahl



1. Lieferumfang



1. Stellen Sie als erstes fest, welche die kurze und welche die lange Seite des Bezugs ist. Greifen Sie die Ecken des Bezugs und legen Sie diese mit Hinsicht auf die Größe auf das Bett (a). Achten Sie darauf, dass die Stoffseite nach unten gerichtet ist und sich die Bezugsinnenseite oben befindet. Die Bezugsobenseite (b) legen Sie erst einmal über das Kopfteil. Die Ecken des Bezugs stülpen Sie jeweils nach außen um, um nun die Matratzen in den Bezug zu legen.



2.

Legen Sie die Matratzen nebeneinander in den Bezug*. Stülpen Sie den Außenrand des Bezugs an allen Seiten ordentlich über den oberen Matratzenrand. Der Reißverschluss befindet sich nun gut sichtbar auf der Matratze.



3.

Klappen Sie die Bezugsobenseite (b) vom Kopfteil, sodass sie locker auf den Matratzen liegt.



4.

Greifen Sie den Zipper und ziehen Sie diesen um die drei vorgegebenen Seiten der Matratze.

HINWEIS: Der Zipper befindet sich bewusst als Schutz des Materials auf der Innenseite des Bezugs. **Dies ist keine Mangel!**



5.

Falls der Reißverschluss an manchen Stellen zu stramm erscheint, richten Sie den Bezug und benutzen Sie die andere Hand um den Stoff vor dem Reißverschluss zusammenzuziehen.



6. Sollte sich der Reißverschluss schwergänig verhalten, bewegen Sie den Zipper mit Gefühl ein Stück zurück und dann wieder vor.




7. Schließen Sie den Reißverschluss.



8. Drehen Sie als letztes die Matratze um, sodass die Seite ohne Reißverschluss oben liegt. Positionieren Sie dann den Topper.



* Bei Matratzen mit verschiedenen Härtegraden achten Sie bitte darauf, diese seitenverkehrt zu platzieren, da die Matratze nach dem Einzug umgedreht wird.

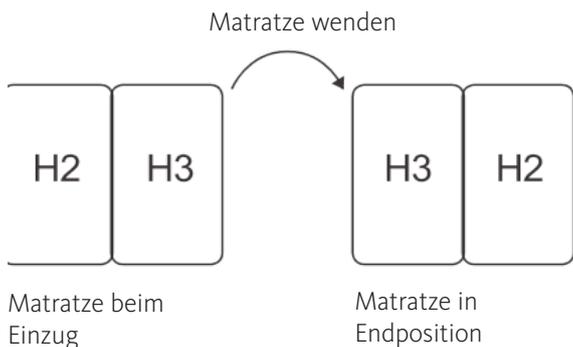

**SCHÖNER
WOHNEN**

KOLLEKTION

MONTAGEANLEITUNG
LED-BETTLESELEUCHE



MONTAGEANLEITUNG LED-BETTLESELEUCHTE

Personenanzahl



Werkzeug




1. Lieferumfang

2 x LED-Bettleseleuchte
6 x Schraube 4x35
1 x Bedienungsanleitung,

2. Montage LED-Bettleseleuchte

Halten Sie die Leuchte 14 cm von der Oberkante des Kopfteils von hinten an. Drücken Sie die Leuchte nun wie im Bild zu sehen von hinten an, bis Sie einen Widerstand spüren. Schrauben Sie nun die Leuchte mit den Schrauben 4x35 am Kopfteil an. Verfahren Sie mit der 2. Leuchte ebenso.

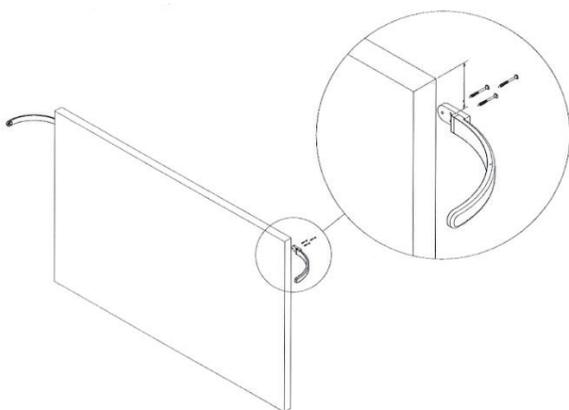

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS
GRÖSSTEM
WOHNMAGAZIN.

**SCHÖNER
WOHNEN**