SCHÖNER WOHNEN
KOLLEKTION

AUFBAUANLEITUNG VITA-POLSTERBETT

AUFBAUANLEITUNG POLSTERBETT

Personenanzahl

Werkzeug

Kreuzschlitz

1. Lieferumfang

1 x Fußblende
2 x Seitenblende (Bettseiten)
1 x Kopfteil
2 x Eckwinkel
2 x Eckwinkel incl. Fuß
18 x Schraube M6X35 Senkkopf
4 x Einhängewinkel

bei einem Doppelbett zusätzlich:
1 x Bettbalken (Mittelbalken)
1 x Stützfuß + Aufnahme

2. Montage Einzelbett

1.
Befestigen Sie die Eckwinkel mit den Schrauben M6x35 an den Bettseiten, so dass Sie eine linke und eine rechte Seite mit je einem Eckwinkel und einem Eckwinkel incl. Fuß montiert haben (siehe Bild).
HINWEIS: Achten Sie bitte darauf, dass das Fußaufnahme-Dreieck bündig mit der Unterkante der Bettseite ist.

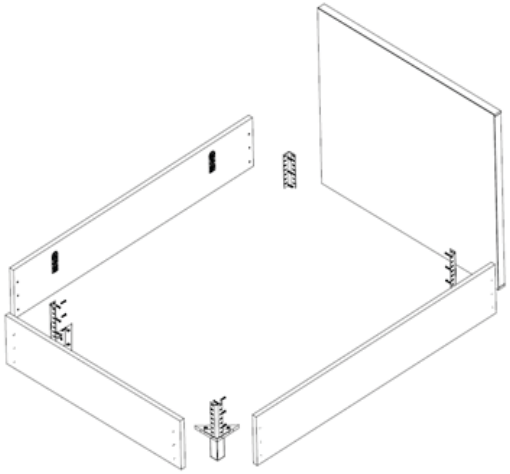

2.
Drehen Sie nun die Schrauben aus dem Kopfteil heraus, welche die Befestigungspunkte vorgeben.

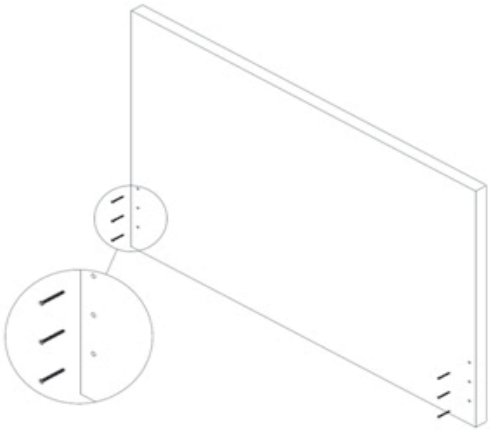

3.
Schrauben Sie nun nacheinander die beiden Bettseiten an das Kopfteil. Bitte drehen Sie die Schrauben zunächst nur leicht an, damit Sie die Bettseiten ausrichten können. Drehen Sie die Schrauben nach dem Ausrichten fest.

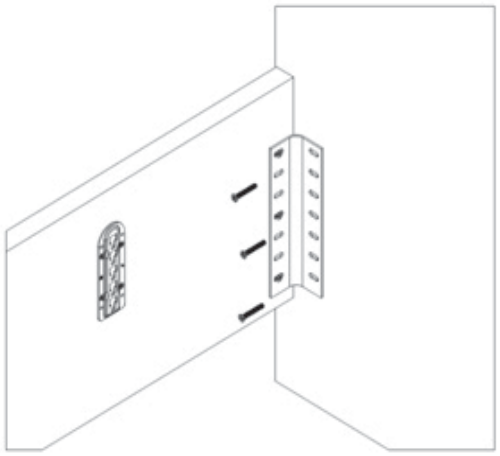

4.
Schrauben Sie nun die Fußblende an. Zuerst eine Schraube M6x35 je Seite leicht andrehen, danach die restlichen 4 Schrauben. Richten Sie jetzt die Fußblende aus und drehen Sie die Schrauben fest.

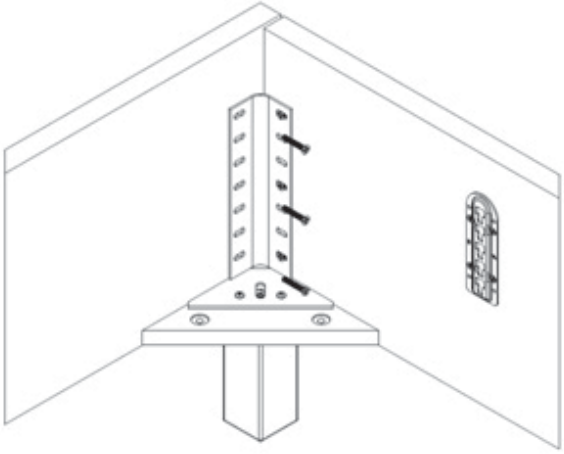

5.
Hängen Sie nun die Einhängewinkel in die dafür vorgesehenen Beschläge an den Bettseiten auf der von Ihnen gewünschten Position ein.
HINWEIS: Achten Sie darauf, dass alle Einhängewinkel auf derselben Position fest eingehängt sind, damit das Lattenrost gleichmäßig auf einer Höhe aufliegt.

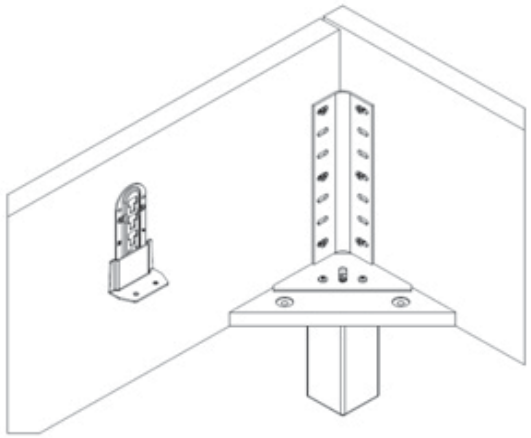

6.
Legen Sie nun das Lattenrost und die Matratze ein.

3. Montage Doppelbett

Verfahren Sie wie in der Montageanleitung Einzelbett unter Punkt 1 bis 5 beschrieben.

6.
Stecken Sie zuerst den Mittelfuß mit der dazugehörigen Aufnahme fest in das dafür vorgesehene Loch im Mittelbalken. (Achten Sie dabei auf die richtige Richtung.)

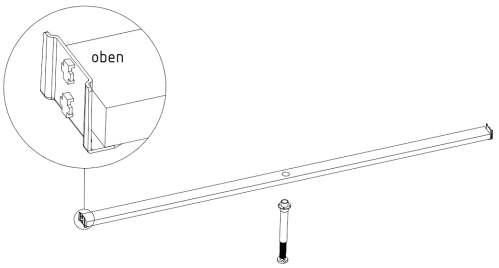

7.
Hängen Sie jetzt den Mittelbalken auf der gewünschten Position ein.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass es dieselbe Position wie bei den seitlichen Beschlägen ist.

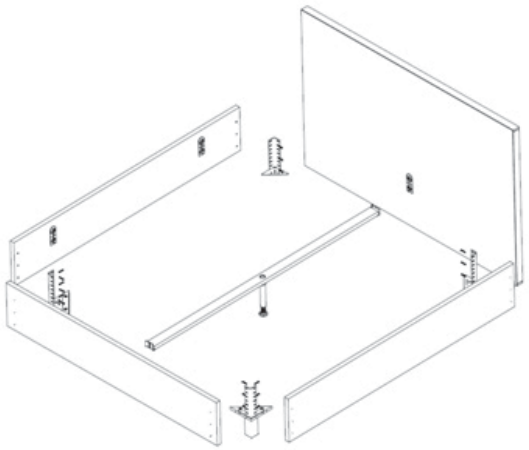

8.
Drehen Sie den Fuß soweit heraus, dass er auf dem Boden steht.
HINWEIS: Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass der Stützfuß einen festen Stand auf dem Fußboden hat, damit dieser den Mittelbalken zusätzlich stützen kann. Der Stützfuß darf den Mittelbalken aber keinesfalls hochdrücken.

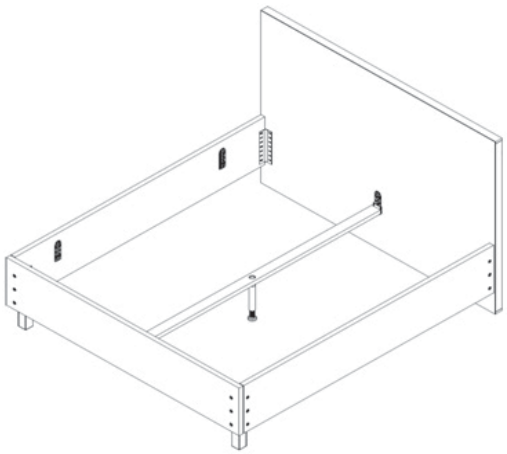

9.
Legen Sie nun die Lattenroste und die Matratzen ein.

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS GRÖSSTEM WOHNMAGAZIN.
SCHÖNER WOHNEN