SCHÖNER WOHNEN

KOLLEKTION

AUFBAUANLEITUNG DESIGNBETTEN BANDA/BRIO

AUFBAUANLEITUNG
DESIGN-BETTEN BANDA/BRIO

Personenanzahl

Werkzeug

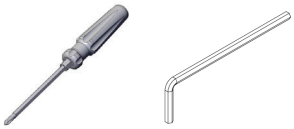

1. Lieferumfang

Beschreibung	Stückzahl Einzelbett	Stückzahl Doppelbett
Metallschiene		1
Schraube M8x30 Senkkopf		4
Designfußoptik		
Montagefuß (A)	2	4
Stützfuß (B)	2	4
Designfuß	2	2
Schraube M8x25 Rundkopf	2	2
Schraube 6x25	2	2
Unterlegscheibe 8,4x14	2	2
Füße - Schwebeoptik		
Montagefuß		2
Stützfuß	4	6
Kopfteil 516 BANDA		
Schraube M8x120	4	8
Unterlegscheibe 8,4x40	4	8
Kopfteil 515 BRIO		
Schraube M8x80	4	8
Unterlegscheibe 8,4x40	4	8

2. Montage Füße

Schrauben Sie zuerst die Stützfüße (B) und Montagefüße(A) an den entsprechenden Positionen gemäß Zeichnung 1 und 2 ein. Stütz- und Montagefüße sind optisch identisch.
HINWEIS: Die Designfüße werden später montiert.

1

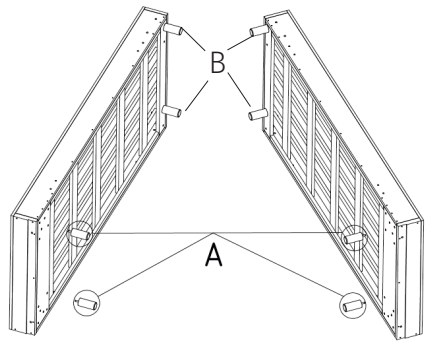

2

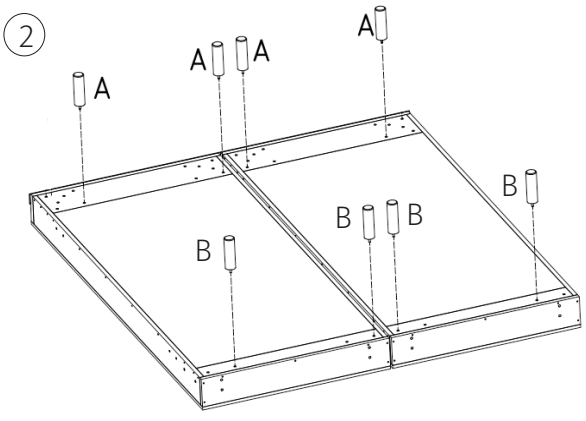

3. Anschluss Motor

Bei einem Bett mit motorischer Verstellung schließen Sie bitte den Motor an das Stromnetz an und aktivieren Sie das Funkset gem. beiliegender Anleitung.

4. Montage Schiene

Stellen Sie nun die Boxen auf die Füße und die Innenseiten dicht zusammen. Befestigen Sie die Metallschiene mit 4 Schrauben M8x30 mit Hilfe eines Inbusschlüssels in der vorgesehenen Kante an den Boxen.
Hinweis: Drehen Sie die Schrauben erst leicht an und wenn alle 4 Schrauben im Gewinde sind, drehen Sie diese fest.

(3)

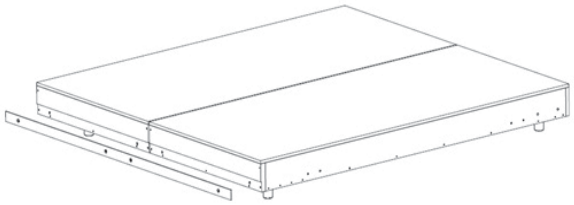

5. Husse überziehen

Bett UV (unverstellbar)
Entfernen Sie den Klettbandschutz.
Beginnen Sie am Fußende an den Ecken die Husse aufzuziehen. Ziehen Sie anschließend die Ecken am Kopfende über die Ecken der Box.
Fixieren Sie nun - vom Fußende beginnend - das an der Husse befestigte Klettband zum Kopfteil hin nach unten um die Kante.
HINWEIS: Am Kopfende müssen die Löcher zur Kopfteilbefestigung sichtbar sein.

Bett 2M (motorisch)
Entfernen Sie den Klettbandschutz.
Beginnen Sie am Fußende an den Ecken die Husse aufzuziehen. Ziehen Sie anschließend die Ecken am Kopfende über die Ecken der Box. Fixieren Sie nun - vom Fußende beginnend - das an der Husse befestigte Klettband zum Kopfteil hin oben auf der Innenseite der Box. Befestigen Sie anschließend - wieder vom Fußende beginnend - das Klettband der Husse zum Kopfteil hin nach unten um die Kante. Verbinden Sie die Mittelseiten mit dem Stoffstreifen.
HINWEIS: Am Kopfende müssen die Löcher zur Kopfteilbefestigung sichtbar sein.

6. Montage Designfüße

Hierzu müssen die Boxen gleichmäßig (2 Personen) am Fußende angehoben werden. Die Löcher zur Befestigung der Designfüße sind vorgebohrt und mit einem Gewinde versehen. Setzen Sie die Designfüße passend auf die Ecke und befestigen Sie diese mit der Schraube M8x25. Schrauben Sie anschließend in das hintere Langloch die Schraube 6x25, auf die Sie vorher die Unterlegscheibe 8,4x14 stecken, um ein Verdrehen des Fußes zu verhindern. Entfernen Sie nun die Montagefüße (A) und stellen Sie das Bett auf die Füße.
Hinweis: Bei einem Bett mit Füßen „Schwebe-
optik“ müssen nur die beiden mittleren Montagefüße am Bettende entfernt werden.

④

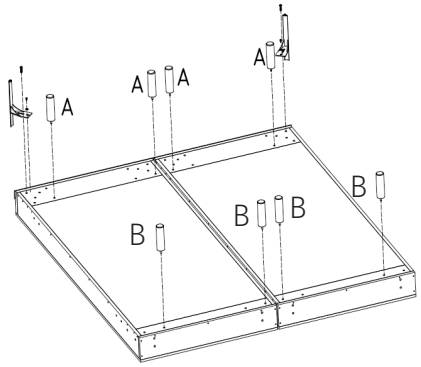

7. Montage Kopfteil

Stellen Sie vor der Montage des Kopfteils
sicher, dass die 8 Löcher an den Boxen am Kopfende und am Kopfteil sichtbar sind. Stellen Sie das Kopfteil am Kopfende hinter die Boxen. Drehen Sie nun Schraube für Schraube mit der Hand leicht an, so dass jede Schraube in dem Gewinde gepackt hat. Ziehen Sie jetzt bitte alle Schrauben fest.

⑤ Einzelbett

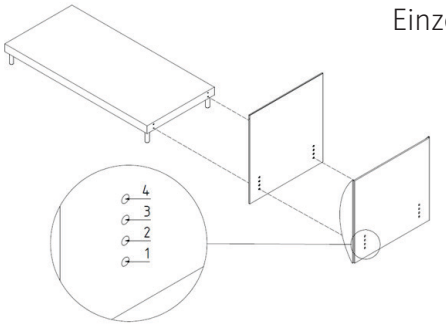

⑥ Doppelbett

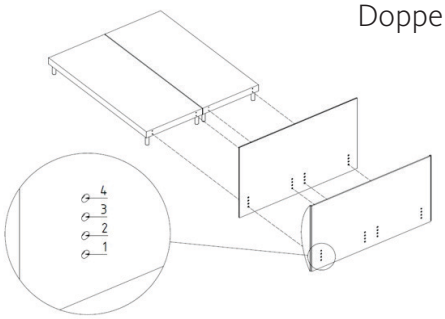

Lochzuordnung: bei Fußhöhe 10 cm = 1 + 2
bei Fußhöhe 15 cm = 2 + 3
bei Fußhöhe 20 cm = 3 + 4

Legen Sie jetzt Matratzen und Topper auf. Eine Anleitung für das Beziehen des Partnerschaftsbezugs liegt separat bei.

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS GRÖSSTEM WOHNMAGAZIN.
SCHÖNER WOHNEN