

**SCHÖNER  
WOHNEN**

FARBE

**PEP UP** **“**  
**”** **AUS ALT MACH WOW.**

**RENOVIERFARBE**



**VORHER**

**NACHHER**

## UPCYCLING EINFACH GEMACHT.

Alten Dingen einen neuen Look verpassen – Upcycling ist ein DIY-Trend, der Freude macht. So werden zum Beispiel aus unansehnlichen Gegenständen und Wohnbereichen echte Hingucker. Gleichzeitig sparst Du Geld und schonst die Umwelt – mit den passenden Produkten ganz einfach.

Die neue Serie *pep up* von SCHÖNER WOHNEN-Farbe besteht aus fünf verschiedenen Renovierfarben, die ihren Einsatz im ganzen Zuhause finden. Gib alten Möbeln einen neuen Anstrich, streiche Deine Holzböden, Treppen und Vertäfelungen in einer modernen Farbe und lass selbst alte Fliesen im neuen Glanz erstrahlen. Mit *pep up* hast Du viele Möglichkeiten, Dein Zuhause noch schöner zu machen. Sogar Küchenfronten lassen sich mit *pep up* aufwerten. Probier's aus.



**Getestet  
von Eva Brenner**

Interieur-Designerin  
und Moderatorin von  
„Zuhause im Glück“  
auf RTL II



# ATTRAKTIVE OBERFLÄCHEN FÜR DEINE MÖBEL, TÜREN UND KÜCHENFRONTEN.

Deine Wünsche lassen sich einrichten. Hier kommen 10 Farbtöne, die Deine Möbel zu den Highlights in Deinem Zuhause machen. *pep up* Renovierfarbe für Möbel, Türen und Küchenfronten gibt Dir vielfältige Möglichkeiten. Die einfache Verarbeitung sorgt schon beim Streichen für jede Menge Vorfreude auf das Ergebnis.

## Der WOW-Effekt für alle attraktiven Oberflächen:

- geeignet für Holz, Melaminharzplatten und bereits gestrichene Oberflächen im Innenbereich
- wasserbasiert
- schnell trocknend
- stoß- und kratzfest
- auch für Badmöbel geeignet

1 l reicht für ca. 8–11 m<sup>2</sup>



So geht's:

Hier geht's zum Anwendungsvideo



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

**OHNE  
GRUNDIEREN**

Attraktive Oberflächen für Deine Möbel

VORHER

NACHHER

# ATTRAKTIVE OBERFLÄCHEN FÜR DEINE MÖBEL, TÜREN UND KÜCHENFRONTEN.

Deine Wünsche lassen sich einrichten. Hier kommen 10 Farbtöne, die Deine Möbel zu den Highlights in Deinem Zuhause machen. *pep up* Renovierfarbe für Möbel, Türen und Küchenfronten gibt Dir vielfältige Möglichkeiten. Die einfache Verarbeitung sorgt schon beim Streichen für jede Menge Vorfreude auf das Ergebnis.

## Der WOW-Effekt für alle attraktiven Oberflächen:

- geeignet für Holz, Melaminharzplatten und bereits gestrichene Oberflächen im Innenbereich
- wasserbasiert
- schnell trocknend
- stoß- und kratzfest
- auch für Badmöbel geeignet

1 l reicht für ca. 8–11 m<sup>2</sup>



So geht's:

Hier geht's zum Anwendungsvideo



# SO EINFACH GELINGEN DEINE MÖBEL, TÜREN UND KÜCHENFRONTEN.

Neben der *pep up* Renovierfarbe für Möbel, Türen & Küchenfronten brauchst Du das richtige Werkzeug: 1 feinporige Schaumstoffwalze und 1 Kunststoffborstenpinsel, 1 Rührholz sowie Folie und Abklebeband.



## Schritt 1: Vorbereiten

Stelle sicher, dass dein Untergrund trocken, sauber, fest und trennmittelfrei ist. Neues Holz und alte (intakte) Anstriche müssen angeschliffen und gesäubert werden. Entferne nicht tragfähige, z. B. abblätternde Anstriche durch Abschleifen restlos. Möchtest Du unbehandeltes Holz in einem hellen Farbton streichen, solltest Du 1–2x mit einem Holzisoliergrund vorstreichen.



## Schritt 2: Ausbessern

Überprüfe den Untergrund auf Astlöcher und größere Kratzer. Diese kannst Du mit einem Lackspachtel glätten. Nach dem Trocknen einfach leicht anschleifen.



## Schritt 3: Streichen

Jetzt heißt es: Deckel auf und gut umrühren. Nimm für große Flächen die feinporige Schaumstoffwalze, für kleine Elemente den Kunststoffborstenpinsel. Wir empfehlen zwei Anstriche.



## Schritt 4 (optional): Veredeln

Finish gefällt? Robust oder lieber glänzend? Trage einfach auf den getrockneten Anstrich die *pep up* Versiegelung für Renovierfarben in seidenmatt oder glänzend auf.

# FARBTONÜBERSICHT



WEISS (SEIDENMATT)



ANTIKWEISS (SEIDENMATT)



HELLGRAU (SEIDENMATT)



ANTHRAZIT (SEIDENMATT)



SCHWARZ (SEIDENMATT)



CREME (SEIDENMATT)



TAUPE (SEIDENMATT)



HELLGRÜN (SEIDENMATT)



PETROL (SEIDENMATT)



RUBINROT (SEIDENMATT)

# FRISCHER ANSTRICH FÜR DEINE WÄNDE UND DECKEN AUS HOLZ.

Raus aus dem Dunklen. Mit *pep up* Renovierfarbe für Holzvertäfelungen machst Du aus braunen Holzwänden und -decken eine Umgebung, in der sich alle wohlfühlen. Durch einen frischen Anstrich nimmst Du den Holzvertäfelungen ihr altbackenes Aussehen. Helle Farben lassen die Räume auch noch größer wirken. Klingt gut? Dann nichts wie ran an die Rolle und los geht's.

## Der WOW-Effekt für Wand- und Deckenvertäfelungen:

- geeignet für Holz, furnierte Hölzer und bereits gestrichene Holzvertäfelungen im Innenbereich
- wasserbasiert
- schnell trocknend
- sehr gute Kantenabdeckung

1 l reicht für ca. 8–11 m<sup>2</sup>



So geht's:

Hier geht's zum Anwendungsvideo



**OHNE  
GRUNDIEREN**

Frischer Look für  
Deine Decken  
und Wände

**NACHHER**

**VORHER**

# FRISCHER ANSTRICH FÜR DEINE WÄNDE UND DECKEN AUS HOLZ.

Raus aus dem Dunklen. Mit *pep up* Renovierfarbe für Holzvertäfelungen machst Du aus braunen Holzwänden und -decken eine Umgebung, in der sich alle wohlfühlen. Durch einen frischen Anstrich nimmst Du den Holzvertäfelungen ihr altbackenes Aussehen. Helle Farben lassen die Räume auch noch größer wirken. Klingt gut? Dann nichts wie ran an die Rolle und los geht's.

## Der WOW-Effekt für Wand- und Deckenvertäfelungen:

- geeignet für Holz, furnierte Hölzer und bereits gestrichene Holzvertäfelungen im Innenbereich
- wasserbasiert
- schnell trocknend
- sehr gute Kantenabdeckung

1 l reicht für ca. 8–11 m<sup>2</sup>



So geht's:

Hier geht's zum Anwendungsvideo




# SO EINFACH GELINGEN DEINE HOLZVERTÄFELUNGEN.

Neben der *pep up* Renovierfarbe für Holzvertäfelungen brauchst Du das richtige Werkzeug: 1 Lackierrolle und 1 Ringpinsel mit Kunststoffborsten, 1 Rührholz sowie Folie und Abklebeband.



## Schritt 1: Vorbereiten

Stelle sicher, dass dein Untergrund trocken, sauber, fest und trennmittelfrei ist. Neues Holz und alte (intakte) Anstriche müssen angeschliffen und gesäubert werden. Entferne nicht tragfähige, z. B. abblätternde Anstriche durch Abschleifen restlos. Möchtest Du unbehandeltes Holz in einem hellen Farbton streichen, solltest Du 1–2x mit einem Holzisoliergrund vorstreichen.

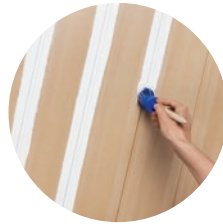

## Schritt 2: Fugen vorstreichen


Jetzt heißt es: Deckel auf und gut umrühren. Mit dem Ringpinsel kannst du etwaige Fugen vorstreichen. Unser Tipp: Nicht zu viele Fugen vorstreichen, da die Farbe sonst zu früh antrocknet.




## Schritt 3: Flächen streichen

Streiche nun die Flächen zwischen den Fugen mit der Lackierrolle nass in nass zu. Beginne dann wieder mit Schritt 2, bis die Vertäfelung fertig gestrichen ist. Lass den Anstrich gut trocknen. Wir empfehlen zwei Anstriche.


# FARBTONÜBERSICHT

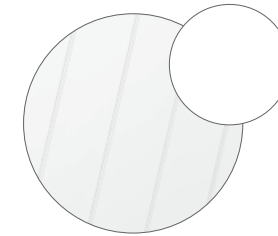

WEISS\* (SEIDENMATT)

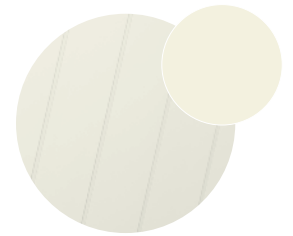

ANTI KWEISS (SEIDENMATT)

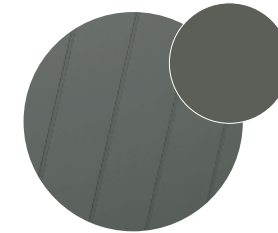

GRAPHITGRAU (SEIDENMATT)



## Eva Brenners Tipp:

„Arbeiten über Kopf brauchen mehr Zeit. Holzvertäfelungen kann man auch super im Team streichen. Einer legt die Fugen vor, der Zweite rollt die Flächen zu. So seid Ihr noch schneller fertig.“

\*Auch in 2,5 l erhältlich

# FRISCHER LOOK FÜR DEINE HOLZBÖDEN UND -TREPPEN.

Worauf stehst Du, wenn es um Deinen Boden geht? Such Dir eine Farbe aus und lege los. *pep up* Renovierfarbe für Holzböden & -treppen macht es Dir ganz einfach – denn sie kann direkt auf Deinen Boden aufgetragen werden. Oder lieber auf Deine Treppe? Oder direkt auf beides? Ganz allein Du entscheidest. Natürlich kannst Du auch mit mehreren Farben arbeiten und so unterschiedlichen Bereichen in Deinem Zuhause einen neuen Look verpassen.

## Der WOW-Effekt für Holzböden und -treppen:

- geeignet für Parkettfußböden, Dielen und Holztreppen im Innenbereich
- wasserbasiert
- widerstandsfähig
- strukturerhaltend
- schnell trocknend

1 l reicht für ca. 8–11 m<sup>2</sup>



So geht's:

Hier geht's zum Anwendungsvideo



**OHNE  
GRUNDIEREN**

Frischer Look  
für Deine Holz-  
böden

**NACHHER**

**VORHER**

# FRISCHER LOOK FÜR DEINE HOLZBÖDEN UND -TREPPEN.

Worauf stehst Du, wenn es um Deinen Boden geht? Such Dir eine Farbe aus und lege los. *pep up* Renovierfarbe für Holzböden & -treppen macht es Dir ganz einfach – denn sie kann direkt auf Deinen Boden aufgetragen werden. Oder lieber auf Deine Treppe? Oder direkt auf beides? Ganz allein Du entscheidest. Natürlich kannst Du auch mit mehreren Farben arbeiten und so unterschiedlichen Bereichen in Deinem Zuhause einen neuen Look verpassen.

## Der WOW-Effekt für Holzböden und -treppen:

- geeignet für Parkettfußböden, Dielen und Holztreppen im Innenbereich
- wasserbasiert
- widerstandsfähig
- strukturerhaltend
- schnell trocknend

1 l reicht für ca. 8–11 m<sup>2</sup>



So geht's:

Hier geht's zum Anwendungsvideo



# SO EINFACH GELINGEN DEINE BÖDEN UND TREPPEN.

Neben der *pep up* Renovierfarbe für Holzböden & -treppen brauchst Du das richtige Werkzeug: 1 Kurzflorroller mit max. 5 mm Florhöhe und 1 Ringpinsel mit Kunststoffborsten, 1 Rührholz und ggf. Abklebeband.



## Schritt 1: Vorbereiten

Stelle sicher, dass dein Untergrund trocken, sauber, fest und trennmittelfrei ist. Neues Holz und alte (intakte) Anstriche müssen angeschliffen und gesäubert werden. Entferne nicht tragfähige, z. B. abblätternde Anstriche durch Abschleifen restlos. Möchtest Du unbehandeltes Holz in einem hellen Farbton streichen, solltest Du 1–2x mit *pep up* Grundierung für Renovierfarben vorstreichen.



## Schritt 2: Fugen vorstreichen

Jetzt heißt es: Deckel auf und gut umrühren. Mit dem Ringpinsel kannst Du etwaige Fugen vorstreichen. Unser Tipp: Unbedingt zur Tür hin arbeiten und nicht zu viele Fugen vorstreichen, da die Farbe sonst zu früh antrocknet.




## Schritt 3: Flächen streichen

Streiche mit dem Kurzflorroller nun die Flächen zwischen den Fugen nass in nass zu. Beginne dann wieder mit Schritt 2, bis der Boden fertig gestrichen ist. Wir empfehlen zwei Anstriche.


# FARBTONÜBERSICHT




ANTIKWEISS\* (SEIDENMATT)

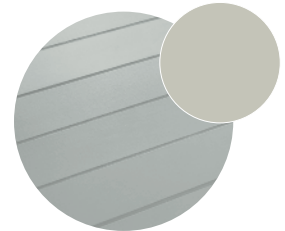

HELLGRAU\* (SEIDENMATT)

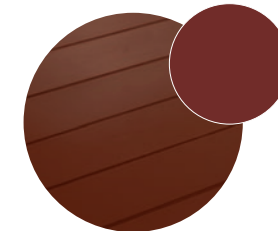

OXIDROT (SEIDENMATT)

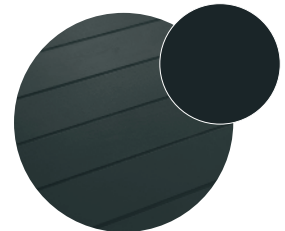

ANTHRAZIT (SEIDENMATT)



## Eva Brenners Tipp:

„Mit einem schönen Boden ist man so gut wie neu eingerichtet. Er lässt Deine Möbel erst richtig zur Geltung kommen.“

\*Auch in 2,5 l erhältlich



# MODERNE AKZENTE FÜR DEINE FENSTERRAHMEN.

Für einen schönen Durchblick: Mit neu gestrichenen Fensterrahmen gibst Du jedem Raum eine frische und freundliche Atmosphäre. Besonders Fensterrahmen geben Räumen eine klare Kontur, die maßgeblich ist für den Gesamteindruck. Mit *pep up* Renovierfarbe für Fensterrahmen kannst Du ganz schnell für klare Verhältnisse sorgen und Deinen guten Wohngeschmack unterstreichen.

## Der WOW-Effekt für Deine Fenster:

- geeignet für Fensterrahmen aus Holz, Hart-PVC oder bereits gestrichene Fensterrahmen im Innenbereich\*
- wasserbasiert
- schnell trocknend
- stoß- und kratzfest
- sehr gute Kantenabdeckung

1 l reicht für ca. 8–11 m<sup>2</sup>



So geht's:

Hier geht's zum Anwendungsvideo



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

\*Nicht geeignet für die Beschichtung der Fenster-Außenseite.



# MODERNE AKZENTE FÜR DEINE FENSTERRAHMEN.

Für einen schönen Durchblick: Mit neu gestrichenen Fensterrahmen gibst Du jedem Raum eine frische und freundliche Atmosphäre. Besonders Fensterrahmen geben Räumen eine klare Kontur, die maßgeblich ist für den Gesamteindruck. Mit *pep up* Renovierfarbe für Fensterrahmen kannst Du ganz schnell für klare Verhältnisse sorgen und Deinen guten Wohngeschmack unterstreichen.

## Der WOW-Effekt für Deine Fenster:

- geeignet für Fensterrahmen aus Holz, Hart-PVC oder bereits gestrichene Fensterrahmen im Innenbereich\*
- wasserbasiert
- schnell trocknend
- stoß- und kratzfest
- sehr gute Kantenabdeckung

1 l reicht für ca. 8–11 m<sup>2</sup>



So geht's:

Hier geht's zum Anwendungsvideo




[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

\*Nicht geeignet für die Beschichtung der Fenster-Außenseite.


# SO EINFACH GELINGEN DEINE FENSTERRAHMEN.

Neben der *pep up* Renovierfarbe für Fensterrahmen brauchst Du das richtige Werkzeug: 1 feinporige Schaumstoffwalze und 1 Ringpinsel mit Kunststoffborsten, 1 Rührholz, Folie und Abklebeband.

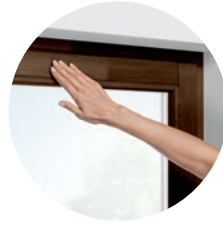

## Schritt 1: Vorbereiten

Stelle sicher, dass dein Untergrund trocken, sauber, fest und trennmittelfrei ist. Neues Holz und alte (intakte) Anstriche müssen angeschliffen und gesäubert werden. Entferne nicht tragfähige, z. B. abblätternde Anstriche durch Abschleifen restlos. Möchtest Du unbehandeltes Holz in einem hellen Farbton streichen, solltest Du 1–2x mit einem Holzisoliergrund vorstreichen.

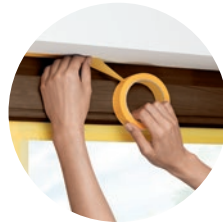

## Schritt 2: Abkleben

Klebe deine Wand- und Glasflächen gut ab, damit beim Streichen keine unnötigen Farbklecken entstehen. Den Griff montierst Du idealerweise ab. Falls das nicht möglich ist, klebe ihn ebenfalls gut ab.



## Schritt 3: Streichen

Jetzt heißt es: Deckel auf und gut umrühren. Streiche mit einem Ringpinsel zunächst den innenliegenden Rahmen. Streiche anschließend den Glasinnenrahmen bei geöffnetem Fenster. Lass den Anstrich gut trocknen, bevor Du das Fenster wieder schließt. Wir empfehlen zwei Anstriche.

# FARBTONÜBERSICHT



WEISS (SEIDENMATT)



HELLGRAU (SEIDENMATT)



ANTHRAZIT (SEIDENMATT)



## Eva Brenners Tipp:

„Fensterrahmen zu streichen ist ein Kinderspiel. Aber plan ausreichend Zeit (ca. 8 Std.) für das Projekt ein, weil der Anstrich gut trocknen muss, bevor Du das Fenster wieder schließen kannst.“

# NEUER GLANZ FÜR DEINE FLIESEN IN KÜCHE UND BAD.

Fliesen Streichen ist kein alter Hut, sondern eine günstige und schnelle Methode, um Bäder und Küchen wieder aufzuwerten. Mit der *pep up* Renovierfarbe für Fliesen kannst Du das nicht nur ganz einfach umsetzen, Du wirst auch lange daran Freude haben. Denn die Renovierfarbe ist besonders wasserbeständig und Du kannst Deine Fliesen problemlos reinigen.

## Der WOW-Effekt für Deine Fliesen:

- geeignet für Wandfliesen im Trocken- und Nassbereich
- wasserbasiert
- besonders wasserbeständig
- leicht zu verarbeiten

1 l reicht für ca. 8–11 m<sup>2</sup>



So geht's:

Hier geht's zum Anwendungsvideo



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

**WASSER &  
REINIGUNGS-  
BESTÄNDIG**

Neuer Glanz für  
Deine Fliesen

NACHHER

VORHER

# NEUER GLANZ FÜR DEINE FLIESEN IN KÜCHE UND BAD.

Fliesen Streichen ist kein alter Hut, sondern eine günstige und schnelle Methode, um Bäder und Küchen wieder aufzuwerten. Mit der *pep up* Renovierfarbe für Fliesen kannst Du das nicht nur ganz einfach umsetzen, Du wirst auch lange daran Freude haben. Denn die Renovierfarbe ist besonders wasserbeständig und Du kannst Deine Fliesen problemlos reinigen.

## Der WOW-Effekt für Deine Fliesen:

- geeignet für Wandfliesen im Trocken- und Nassbereich
- wasserbasiert
- besonders wasserbeständig
- leicht zu verarbeiten

1 l reicht für ca. 8–11 m<sup>2</sup>




So geht's:

Hier geht's zum Anwendungsvideo



# SO EINFACH GELINGEN DEINE FLIESEN.

Neben der *pep up* Renovierfarbe für Fliesen und der Grundierung für Renovierfarben brauchst Du das richtige Werkzeug: 1 feinporige Schaumstoffwalze, 1 Ringpinsel mit Kunststoffborsten, Schleifpapier (180er Körnung), 2 Rührhölzer sowie Folie und Abklebeband.

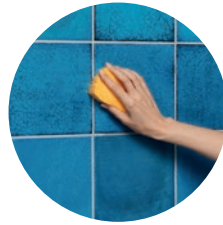

## Schritt 1: Vorbereiten

Entferne Öle, Fett, Gummiabrieb, Silicon oder andere trennend wirkende Substanzen restlos. Dichtstoffe musst Du mechanisch entfernen und den Kontaktbereich anschließend mit Siliconentferner reinigen. Schleife die Fliesen leicht an und reinige sie gründlich.



## Schritt 2: Grundieren

Greife zunächst zur *pep up* Grundierung für Renovierfarben. Gieße die kleinere Dose vollständig in die größere Dose und verrühre die beiden Teile gründlich. Streiche zunächst die Fugen mit dem Ringpinsel vor und nimm für Flächen die Schaumstoffwalze.



## Schritt 3: Fugen vorstreichen


Ist die Grundierung getrocknet, geht es weiter mit der Renovierfarbe. Rühre sie gut auf und streiche auch hier zunächst die Fugen mit dem Ringpinsel vor. Tipp: Jeweils Teilflächen von 4x4 Fliesen vorbereiten, da die Farbe sonst zu schnell antrocknet.




## Schritt 4: Flächen streichen

Nimm jetzt die Schaumstoffwalze und streiche die Flächen nass in nass zu. Für eine gute Wasserbeständigkeit sind 2 Anstriche notwendig.


# FARBTONÜBERSICHT

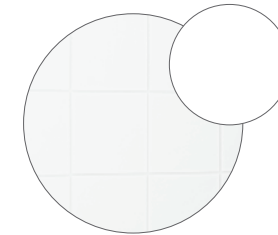


WEISS (GLÄNZEND)

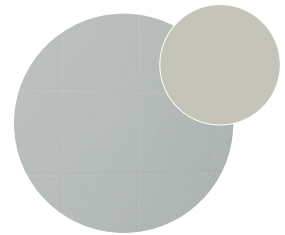

HELLGRAU (GLÄNZEND)

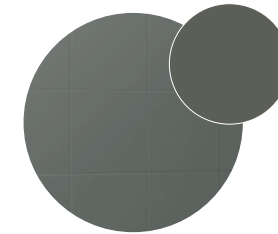

GRAPHITGRAU (GLÄNZEND)

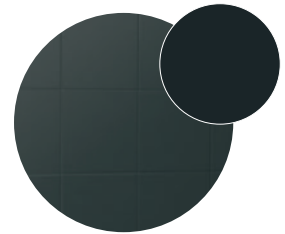

ANTHRAZIT (GLÄNZEND)



## Eva Brenners Tipp:

„Du willst dezent seidenmatt Fliesen? Kein Problem! Streich einfach nach Trocknung der Renovierfarbe mit der *pep up* Versiegelung für Renovierfarben im Finish seidenmatt über Deine Fliesen. So schnell wird aus glänzend seidenmatt.“

## INDIVIDUELLES FINISH FÜR *PEP UP* OBERFLÄCHEN.

Das Beste kommt zum Schluss. Bei *pep up* in seidenmatt und in glänzend. Das transparente *pep up* Spezial-Finish gibt Dir volle Flexibilität beim Glanzgrad. Mach aus seidenmatten Oberflächen glänzende. Oder andersrum. Ganz wie Du möchtest. Die beiden Versiegelungsprodukte machen es Dir leicht.

### Der WOW-Effekt für alle Flächen:

- Extra-Schutz für *pep up* Oberflächen
- wasserbasiert
- stoß- und kratzfest
- seidenmatt oder glänzend



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

## NICHT NUR VERSPRECHEN, SONDERN AUCH HALTEN.

Damit die *pep up* Renovierfarben auch auf kritischen Oberflächen haften, gibt es die passende Grundierung. Damit bereitest Du Deine Flächen optimal auf den späteren Anstrich vor. Das Ergebnis: Farben, die aussehen, wie sie aussehen sollen und bleiben, wo sie hingehören: auf Deinen Oberflächen. Grundieren lohnt sich also.

### Der WOW-Effekt für eine perfekte Vorbereitung:

- geeignet für Fliesen, Melaminharzplatten sowie weitere nicht bzw. schwach saugende Untergründe im Innenbereich
- haftvermittelnd
- schnell trocknend





Lust auf mehr Information zu SCHÖNER WOHNEN-Farbe?

J. D. Flügger  
Bredowstraße 12  
22113 Hamburg

[www.schoener-wohnen-farbe.com](http://www.schoener-wohnen-farbe.com)  
[info@schoener-wohnen-farbe.com](mailto:info@schoener-wohnen-farbe.com)  
Info-Hotline 00800 35834400 (kostenlos)

SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der  
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.

1.8208/488/40/0918 8811.0070.0216

